
SIEMENS



CG-1602

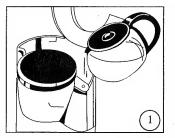











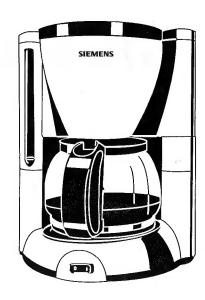





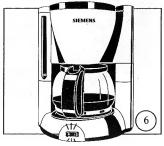

使用前注意事项

- 第一次使用前,请用软性清洁剂彻底清洗玻璃壶, 滤网盒及盖子。
- 将清水加入水箱、装上滤网盒、盖及玻璃壶、接上 电源、打开开关,让热水清洗机体内部,待清水完 全滴到玻璃壶中,关闭电源将玻璃壶中的水倒掉即 完成清洗工作。

使用方法

- 1. 请将清水依照所煮咖啡的容量,倒入水箱内,并将 滤网盒与空玻璃壶结合好,放在保温盘上。
- 2. 请先拉出滤网盒,打开盖子,放入滤网;并按照咖啡使用量,将咖啡粉倒入滤网,确定滤网位置已安置妥当并将盖子盖上。
- 插上电源,将开关打开,指示灯亮起,约几分钟后,咖啡液滴入玻璃壶中,直到咖啡液不再流出时,表示滴漏过程完成。
- 4 取出玻璃壶,倾倒咖啡至咖啡杯内饮用。
- 5. 为防止滴漏液体滴至保温盘上请将剩余咖啡的玻璃壶放回保温盘上。
- 6. 保温盘将持续发热,直到您将开关关闭为止,请勿 用手触摸,以免发生危险。
- ▲ 如需再煮咖啡,请重复步骤1~6。
- ▲ 如不使用时,记得关闭开关,拔下插头。
- ▲ 请在平整面上使用,以避免使用时影响下方通气。

玻璃壶使用维护要点

- ▲ 本玻璃壶特别为您的咖啡壶所设计,因此,绝对不要将其置于煤气炉,微波炉或烤箱内使用。
- ▲ 请勿将滚热的玻璃壶放在潮湿或冰冷的表面上。
- ▲ 请勿使用有裂痕或有把柄断裂的玻璃壶。
- ▲ 清洁玻璃壶请勿用钢丝刷。

各部名称



重要安全守则

- 1. 使用本产品前务必详读本说明内容。
- 2. 使用前请先检视电器规格是否与家中插座吻合。
- 3. 请勿直接将热水加入水箱中,且当机体滚烫时,请勿加水,须冷却10分钟后再加入,若容器有漏水现象,请暂停使用。
- 4. 请勿直接用手接触滚热表面。
- 5. 勿让电线,插头或机体本身浸泡或接触到水及其它液体,以免受到电击。
- 6. 使用电器时,如有孩童在旁,应就近注意照顾。
- 7. 当机体之电源线及插头损坏或是机体本身失去作 用时,应立即停止使用。
- 8. 请勿在室外使用。
- 9. 请勿让电源线环绕桌角或触及滚热表面。
- 10. 请勿让此电器接近瓦斯炉等温度高的场所。
- 11. 为确定完全断电状态,请将开关拨至"OFF"位置,并将插头拔下。
- 12. 若电源线损坏,请与厂家联系。

玻璃壶清洁:

硬水通常会让玻璃壶内侧留下白垢, 咖啡会让白垢变为 棕色污垢不易清洗, 为清除这些污垢, 请依下列方式。

- 1. 使用温热白醋溶液浸泡其中,约20分钟后倒掉。
- 2. 用软性清洁剂彻底冲洗。

使用白醋清洁时:

- 1. 将未稀释食用白醋倒入水箱内。
- 2. 将空玻璃壶放在保温盘上、打开电源。当白醋滴满玻璃壶3杯刻度时、关掉电源、保持原样半小时。
- 3. 半小时后, 将3杯白醋倒入水箱。
- 4. 再将空玻璃壶置于保温盘上、打开电源。让水箱内 所有户醋滴漏完全。
- 5. 关掉电源、倒掉白醋。
- 6. 在水箱内加注清水至满刻度、打开电源、任其滴漏、以便清除残余户酷。
- 7. 倒出清水再次重复步骤6。

紧急处理方法

若机身发生导电现象,请立即拔除电源线,以确保 安全。

产品规格

型 号: CG1602 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 额定功率: 650W

东莞家利来电器有限公司 地址: 广东省东莞市常平镇霞坑管理区

预防措施

务心:

- 1. 咖啡壶,特别是漏斗、注水口、应远离高热或有蒸 气喷出之场所,以免部件受损。
- 2. 避免缠绕纠结电源线或用力拉扯电线来取下插头。
- 3. 不使用时,请拔下插头。
- 4. 擦拭机体时, 请拔下插头, 再用柔湿的布轻拭。

请勿:

- 1. 不要用布覆盖机体,以避免使用操作时通风不良。
- 2. 不要用来作为饮料再加热之用途。
- 3. 请不要用侵蚀性或粗糙的清洁剂清洗机体。
- 4. 不要将温热状态下的咖啡壶马上储藏起来。
- 5. 不要把你的手放在漏斗下方,以避免接触到滴下的滚烫液体。
- 6. 请不要让孩童使用咖啡壶,以避免不必要的危险 发生。

咖啡使用份量

为了煮出咖啡原有的风味,我们建议您使用研磨咖啡 粉或其他适合咖啡壶使用之咖啡粉。

滴漏杯数	4	咖啡粉份量
6杯		6匙
4杯		5匙
2杯		3匙

清洁方法

若咖啡壶烹煮时蒸气有增加趋势,或是壶内清水在滴漏过程停止动作时,仍未完全滴净,表示咖啡壶内应进行除垢清洁。

建议清洁间隔:

软水每隔

80次滴漏

硬水每隔

40次滴漏